

# Tribest® dynapro

COMMERCIAL VACUUM BLENDER  
DPS-1050 A

BEDIENUNGSANLEITUNG



Read Instructions Before Using / Lisez les instructions avant l'utilisation  
Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung / Antes de usar el producto, lea las instrucciones

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen zu Tribest! Ihr Kauf des Tribest® Dynapro® Standmixers steht für Ihre Entscheidung für ein gesünderes Leben. Wie bei jedem Tribest Produkt sind die umfangreichen Funktionen des Dynapro das Ergebnis intelligenter Entscheidungen und unserer Vision: Gesundes Leben Einfach machen.

Die Besonderheit des Dynapro ist ein einzigartiges Vakuum Mixsystem, das den Geschmack, Konsistenz und den Nährstoffgehalt Ihrer Lieblingsrezepte verbessert. Durch das Entfernen der Luft aus dem Mischbehälter wird die Oxidation der Inhaltsstoffe verringert und die empfindlichen Antioxidantien, Enzyme und Nährstoffe bleiben erhalten. Mit dem Vakuum Mixsystem kreieren Sie Konsistenz, die mit keinem herkömmlichen Hochgeschwindigkeitsmischer hergestellt werden können.

Der Dynapro reguliert auch den Verlust von Nährstoffen beim Erhitzen. Die Rohkost-Temperaturanzeige wechselt die Farbe von blau zu weiß, wenn die Temperatur im Mischbehälter über 47,7°C steigt und stellt sicher, dass Ihre Rohkost roh bleibt.

Dynapro verfügt über einen leistungsstarken 2,5 HP Motor, einen integrierten 4-Klingen Mixwerk und einen 1,9 Liter Mischbehälter, mit dem das Mixen ganz einfach ist, sogar mit den härtesten Inhaltsstoffen. Die 3 Betriebsstufen ermöglichen perfekte, konsistente Ergebnisse. Der Handbetrieb ermöglicht Ihnen eine genaue Kontrolle des Mischvorgangs. Mit dem Timerbetrieb können Sie benutzerdefinierte Mischzeiten festlegen. Der One-Touch-Betrieb ermöglicht Ihnen durch das Drücken eines der Vorwahlknöpfe das einfache Mischen, Hacken oder die Kombo in 30-Sekunden-Intervallen. Bei jedem Drücken Vorwahlknöpfe werden 30 Sekunden zum Countdown-Timer addiert, wenn Sie also für eine Minute und 30 Sekunden hacken möchten, müssen Sie nur den Hack-Vorwahlknopf 3 Mal drücken.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit Ihrem Dynapro vertraut zu machen und um sicher zu stellen, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Bestandteile erhalten haben. Wir empfehlen vor dem Gebrauch des Dynapro alle Bestandteile mit warmen Wasser und einem sanften Waschmittel abzuwaschen. Nun sind Sie bereit, köstliche Gerichte für Ihre Familie und sich selbst zu kreieren. Nehmen Sie sich bitte Zeit, diese Bedienungsanleitung mit Instruktionen zum richtigen Gebrauch und Pflege komplett durchzulesen.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter +1-888-254-7336 oder über E-Mail an [service@tribest.com](mailto:service@tribest.com). Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können.

Wir würden uns auf Ihre Bewertung des Tribest Dynapro auf [www.tribestlife.com](http://www.tribestlife.com) sehr freuen. Ihr Feedback ist uns sehr wichtig.

- Einführung.....28
- Wichtige Sicherheitsmaßnahmen.....30
- Warnhinweise.....31
- Bestandteile und Zubehör.....32
- Bedienfeld.....34
- Verwendung der Tribest® One-Touch Ruhig Vakuumpumpe.....35
- Reinigung und Wartung.....36
- Fehlerbehebung.....37
- Wenn Sie unseren Service benötigen.....38
- Produktinformationen.....39

## WICHTIGE SICHERHEITSSMAßNAHMEN

Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten stets folgende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Anleitungen.
2. Um Stromschlag zu verhindern, legen Sie das Motorgehäuse und das Kabel nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
3. Die Geräte dürfen durch oder in der Nähe von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.
4. Wenn das Gerät nicht in Verwendung ist, vor dem Anbringen oder Entfernen von Bestandteilen das Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf AUS steht, wenn es nicht verwendet wird, wenn Bestandteile angebracht oder entfernt werden und vor der Reinigung.
5. Bestandteile in Bewegung nicht berühren.
6. Verwenden Sie keine Gräte mit einem defekten Stromkabel oder Stecker, nach Fehlfunktionen des Gerätes, nachdem das Gerät fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten Wartungsservice vor Ort zur Überprüfung, Reparatur oder Anpassung elektrischer oder mechanischer Bestandteile.
7. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wurde, kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Thekekante hängen.
10. Das Kabel darf keine heißen Oberflächen, einschließlich Herdoberflächen, nicht berühren.

**BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**

## WARNHINWEISE

1. Vom Strom trennen, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
  2. Nur an ordentlich geerdete Steckdosen anschließen, um Stromschlag zu vermeiden.
  3. Nicht ins Wasser tauchen.
  4. Stellen Sie den Schalter auf AUS nach jedem Gebrauch des Geräts. Stellen Sie vor Abbau sicher, dass der Motor komplett zum Stillstand gekommen ist.
  5. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in die Saftpresseöffnung. Wenn Lebensmittel in der Öffnung stecken bleiben, verwenden Sie zum Herunterdrücken den Stopfer (Löffel) oder ein Stück Frucht oder Gemüse.
  6. Gerät nicht verwenden, falls das Drehsieb beschädigt ist.
- \* Verwenden Sie bitte den Thermalschutz. Bitte passen Sie die Ausgabe und Stunden entsprechend dem gewünschten Rezept.  
\* Fehlerbeseitigung, Automatischer Überlastungsschutz, bitte beachten Sie

## BESTANDTEILE UND ZUBEHÖR

### Edelstahlöffel

Zum Mixen oder Herunterdrücken von Lebensmitteln während des Mixvorgangs

### Vakuumdeckel

Einfache Anbringung, Abnehmen und Reinigung. Verwenden Sie bei Inbetriebnahme des Geräts immer den großen Deckel. Zum Vakuum-Mixen mit der Hand-Vakuum-Pumpe verwenden.

### An/Aus Schalter

Steuert die Stromzufuhr des Geräts.

### Klingen Mixwerk

4-verlängerte, Klingen aus Edelstahl

### Behälter

1,9 Liter, Unzen, Tassen und Milliliter sind markiert.

### Sicherheitsmutter

### Behälterpolsterung

### Angepasste LCD & Rückleuchte LED

Gerätestatus anzeigen

### Variable Kurzwahl & Start/Pause Schalter

Variable Kurzwahl dient der manuellen Steuerung der Klingengeschwindigkeiten. Zum Starten oder anhalten des Geräts Start/Pause drücken

### Variable Zeitwahl & Modus-Schalter

Variable Zeitwahl dient der manuellen Steuerung der Mischungsdauer. Zum Umschalten in einen anderen Modus drücken Sie den Modus-Schalter.

### Drei Vorwahlknöpfe

Mischen, Auto-Hack, Kombo-Vorwahlknöpfe

### Produkteigenschaften

- 2,5 Peak HP, Turbo Kühlungslüfter und Thermoschutzantrieb
- 2 Betriebsarten (Manuell und Timer) sowie 3 Vorwahlknöpfe
- 1,9 Liter Behälter
- Leise Lüftung
- Integriertes 4-Klingen Werk
- Schwarzes LCD - Display



**LED-Licht:** Zeigt den Betrieb an / Batteriewechsel / Fehler.

**Betriebsschalter:** Steuert den Beginn und das Ende des Vakuumierens.

**Hauptkörper (Griff):** Bitte umgreifen Sie dieses Teil fest, wenn Sie das Gerät bewegen oder benutzen.

**Vakuumöffnung:** Bitte justieren und richten Sie die Öffnung an der Maschine horizontal aus.


**Batterieabdeckung:**

Im Falle eines Batteriewechsels, öffnen Sie das Batteriefach durch Ziehen am Haken.

**Demontage-Haken**

## ROHKOSTANZEIGE

Wenn der Stern auf dem Behälter blau leuchtet, liegt die Temperatur im Bereich Rohkosttemperatur (unter 48° C). Wenn der Stern weiß leuchtet, beträgt die Temperatur über 48° C und liegt nicht mehr im Bereich Rohkosttemperatur.

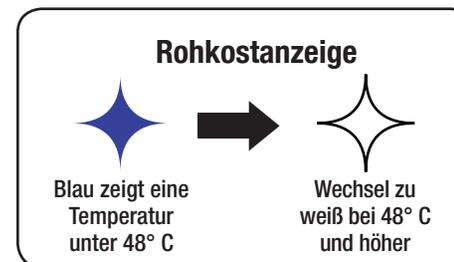


## BEDIENFELD

### 1. An/Aus Schalter

Der An/Aus Schalter befindet sich auf der unteren rechten Seite des Geräts. Der An/Aus Schalter steuert die Stromzufuhr zum Gerät.


### 2. LCD-Display

Anzeige des Gerätestatus



### 3. Variable Kurzwahl und Start/Pause Schalter

Im manuellen Timer-Mode drehen Sie den Drehknopf und passen die Drehzahl pro Minute an, einstellen und drücken den Dreh- und den Start-/Stopp-Knopf. Aus Sicherheitsgründen: Wenn im manuellen Modus keine Kurzwahlvorgänge stattfinden, stoppt der Vorgang nach 1 Minute. (Integrierte Funktion).

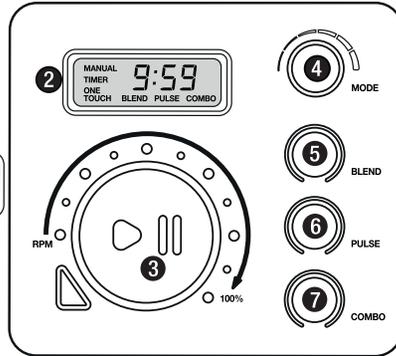

### 4. Variable Zeitwahl und Modus-Schalter

Zum Umschalten zwischen Modus Manuell und Timer drehen Sie den Druckknopf zu Einstellen der Drehzahl drehen

### 5. Mixvoreinstellung (Blend)

Drücken Sie Knopf Mixvoreinstellung, um automatisches Mixen für die Dauer von 30 Sekunden einzustellen. Beim jeden Drücken des Knopfs Mixvoreinstellung addiert weitere 30 Sekunden zur Gesamtdauer. Beispiel: drücken Sie Mixvoreinstellung 3 Mal, um die Dauer von 1 Minute und 30 Sekunden einzustellen (30 Sek. + 30 Sek. + 30 Sek. = 90 Sek.). Der Timer setzt sich mit 00:00 fort, wenn der Start-/Pause-Knopf gedrückt wird.

### 6. Pulsvoreinstellung (Pulse)

Drücken Sie den Knopf Pulsvoreinstellung, um automatisches Pulsieren für die Dauer von 30 Sekunden einzustellen. Beim jeden Drücken des Knopfs Pulsvoreinstellung addiert weitere 30 Sekunden zur Gesamtdauer. Beispiel: drücken Sie Pulsvoreinstellung 3 Mal, um die Dauer von 1 Minute und 30 Sekunden einzustellen (30 Sek. + 30 Sek. + 30 Sek. = 90 Sek.). Der Timer setzt sich mit 00:00 fort, wenn der Start-/Pause-Knopf gedrückt wird.

### 7. Kombovoreinstellung (Combo)

Drücken Sie den Knopf Kombovoreinstellung, um automatische Combo-Funktion für die Dauer von 30 Sekunden einzustellen. Beim jeden Drücken des Knopfs Kombovoreinstellung addiert weitere 30 Sekunden zur Gesamtdauer. Beispiel: drücken Sie Kombovoreinstellung 3 Mal, um die Dauer von 1 Minute und 30 Sekunden einzustellen (30 Sek. + 30 Sek. + 30 Sek. = 90 Sek.) Der Timer setzt sich mit 00:00 fort, wenn der Start-/Pause-Knopf gedrückt wird.

### 8. Status-LED

Manuelle Betriebsart: Blau, Timer: Rot, Auto: Violett

## VERWENDUNG DER TRIBEST® ONE-TOUCH RUHIG VAKUUMPUMPE



1. Vakuum-Deckel auf dem Behälter sicher anbringen.



2. Tribest® One-touch Ruhig Vakuumpumpe auf der kleinen Deckelöffnung anbringen.



3. Tribest® One-touch Ruhig Vakuumpumpe einschalten.



4. 30 Sekunden laufen lassen und ausschalten.



5. Pumpe herausnehmen. Der Deckel schließt nach dem Entfernen der Pumpe automatisch.



6. Mixvorgang starten.

### Hauptteil

1. Stromkabel herausziehen
2. Außenseite mit warmen Wasser und einem milden Waschmittel mittels eines feuchten, weichen Tuchs oder Schwamms abwischen. Motorgehäuse nicht ins Wasser bringen.
3. Zum gründlichen Reinigen kann die mittlere Polsterung entfernt werden.
4. Reinigen Sie die Schalter gründlich. Die Schalter können nach Gebrauch kleben. Reinigen Sie die Schlitze um die Schalter mit einem feuchten Wattestäbchen. Trocknen Sie anschließend alle Oberflächen ab.
5. Mit einem weichen Tuch polieren.

### Behälter

1. Füllen Sie den Behälter bis zur Hälfte mit warmen Wasser und geben Sie ein paar Tropfen vom Geschirrspülmittel hinzu.
2. Bringen Sie den Deckel in die geschlossene Position.
3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch:  
Manuelle Geschwindigkeit:
  - a. Drehen Sie die Variable Geschwindigkeit auf Min.
  - b. Drücken Sie Start/Pause.
  - c. Erhöhen Sie die Variable Geschwindigkeit langsam auf Max.
  - d. Lassen Sie das Gerät für 30 – 60 Sekunden laufen.
- Lassen Sie NIEMALS Wasser in den Hauptteil des Geräts eindringen.
- Verwenden Sie NIEMALS Chemikalien wie Bleiche, um Lebensmittelflecken von den Oberflächen des Mixers zu entfernen.
- Lassen Sie NIEMALS Bestandteile, insbesondere der Behälter. Unsere Garantie deckt Unfallschäden nicht.

### Automatischer Überlastschutz

Ihr Gerät ist mit einer besonderen Funktion ausgestattet: dem Automatischen Überlastschutz. Die Funktion schützt den Motor und verhindert die Überhitzung Ihres Geräts. Wenn der Automatische Überlastschutz aktiviert wurde, schaltet der Motor beim Überhitzen ab. Es kann zu einer leichten Geruchsbildung kommen.

Falls der Automatische Überlastschutz Ihres Geräts aktiviert wurde, gehen Sie beim Zurücksetzen Ihres Geräts entsprechend dieser Bedienungsanleitung vor.

### Sicherheitsmutter lösen

Im Falle, dass die Sicherheitsmutter am Boden Ihres Geräts löst und das Klingengerät nicht mehr sicher halt, VERWENDEN SIE DEN BEHÄLTER NICHT.

### Fehlercodes (ERR1, ERR2)

#### 1. ERR1

Wenn das Display „ERR1“ anzeigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass ein Problem mit dem Motor oder dem Motorsensor vorliegt. Wenn der Motorsensor keine Motordrehung erkennt oder wenn die Drehgeschwindigkeit ungewöhnlich niedrig ist, hält das Gerät an, zeigt „ERR1“ an und gibt einen Signalton aus (Alarm). Setzen Sie sich zur Lösung dieses Problems bitte mit dem Tribest Kundendienst in Verbindung. Die folgenden Teile müssen eventuell geprüft werden:

1. Motorgruppenverbindung und/oder Motorgruppe
2. Spannungsversorgungsbaugruppe

#### 2. ERR2

Wenn „ERR2“ angezeigt wird, ist dies ein Hinweis darauf, dass der Mixbecher nicht korrekt auf den Motorsockel aufgesetzt wurde. Wenn der Mixbecher bei laufendem Betrieb entfernt wird, hält das Gerät an, zeigt „ERR2“ an und gibt einen Signalton aus (Alarm). Bitte prüfen Sie vor dem Betrieb den korrekten Sitz des Mixbechers und entfernen Sie ihn NUR dann, wenn der Mixer nicht mehr in Betrieb ist. Die folgenden Teile müssen eventuell geprüft werden:

1. Ordnungsgemäßes Aufsetzen des Mixbechers
2. Sicherheitsschalter
3. Haupt-Spannungsversorgungsbaugruppe

## WENN SIE UNSEREN SERVICE BENÖTIGEN

Im unwahrscheinlichen Falle, dass Ihr Tribest® Dynapro Wartung benötigt oder während der Garantieperiode und unter üblichen Bedingungen im Haushaltsgebrauch nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, kontaktieren Sie bitte den Tribest Garantie-Servicecenter.

### SERVICE CENTER

Bei allen Wartungsanfragen kontaktieren Sie bitte den Garantie-Servicecenter, um eine Warenrücksendungsautorisationsnummer (RMA) und Rücksendungsinstruktionen zu erhalten.

### Wenn Sie unseren Service benötigen:

1. Setzen Sie sich bitte mit dem Garantie-Servicecenter (888-254-7336) telefonisch in Verbindung, um eine Warenrücksendungsautorisationsnummer (RMA) zum Versand Ihres Tribest Dynapro an das Servicecenter zu erhalten. Rücksendungen ohne eine auf dem Paket deutlich gekennzeichnete RMA-Nummer werden NICHT akzeptiert.
2. Verpacken Sie Ihr Tribest Dynapro Gerät sicher in der Originalverpackung. Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bestandteile eingepackt wurden.
3. Füllen Sie bitte das Service-Anfrageformular aus und kleben Sie es auf das Paket.
4. Verschließen Sie das Paket sicher mit einem Klebeband.
5. Adressieren Sie das Paket an das Garantie-Servicecenter. Geben Sie bitte Ihre Adresse auf dem Adressaufkleber an.
6. Es empfiehlt sich das Paket zu versichern. Die Versandkosten trägt der Versender.

## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>GERÄT</b>	Dynapro Commercial Vacuum Blender
<b>MODELL</b>	DPS-1050
<b>SKU No.</b>	DPS-1050 A
<b>ANTRIEB</b>	~2.5 peak HP motor
<b>STROMVERSOR- GUNG</b>	NRTL Modell: 120V~, 60Hz, 11A
	CE Modell: 230V~, 50/60Hz, 6,5A
	PSE Modell: 100V~, 50/60Hz, 10A
<b>GRÖßE</b>	9.7" x 10.6" x 17.9" (246 mm x 270 mm x 454 mm)
<b>GEWICHT</b>	13.0 lbs (5.9 kg)



**Tribest Corporation**  
1143 N. Patt St., Anaheim, CA 92801  
toll free: 888-254-7336 | tel: 714-879-7150  
[www.tribest.com](http://www.tribest.com) | [service@tribest.com](mailto:service@tribest.com)

©2018 Tribest Corporation V20180223