

Excalibur EXC10EL GLASTÜR EINBAU

Nötiges Werkzeug: Kreuzschlitz Schraubenzieher


- 1) Das Dörgerät auf einer sicheren Fläche aufstellen.
- 2) Die Glastüren aus der schwarzen Schutzverpackung heraus nehmen.



- 3) Die beiden Klebestreifen entfernen und die insgesamt 4 x 2 Schrauben herausdrehen.



- 4) Suchen Sie die oberen und unteren Vertiefungen auf der linken Seite des Kunststoffrahmens.

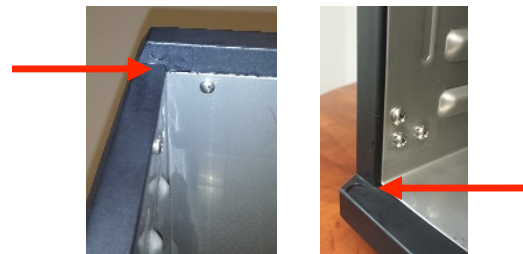

- 5) Setzen Sie den oberen Scharnierstift der linken Tür in die obere Vertiefung des Kunststoffrahmens ein.




- 6) Führen Sie entsprechend den unteren Scharnierstift der linken Tür in die untere Vertiefung des Rahmens ein.



- 7) Befestigen Sie die linke Tür des Dörgeräts mit den in Schritt 3 entfernten Schrauben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die rechte Tür.



Wenn erforderlich, kann die weitere Ausrichtung der Glastüren durch Lösen der äußeren Scharnierschrauben der Tür (innen am Glas befestigt) erfolgen.

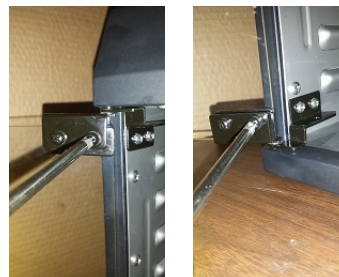

Wir wünschen Ihnen viel Freude und perfekte Ergebnisse mit Ihrem Edelstahl Dörgerät